

TOSHIBA

東芝デジタルオーディオプレイヤー

 **gigabeat** P5L/P10L/P5S/P10S

さあ始めよう

本書はgigabeatの基本的な使いかたについて説明しています。

以下の冊子と取扱説明書もお読みください。

冊子「安心してお使いいただくために」

※gigabeatのご使用前に、必ず最初にお読みください。


電子マニュアル「PDF版 取扱説明書」

gigabeatの使いかた全般について説明しています。



「PDF版 取扱説明書」を見るには

PDF版取扱説明書は付属のCD-ROMに収録されています。CD-ROMを入れ、表示されたメニュー画面で、「取扱説明書のインストール」ボタンをクリックすると、パソコンにインストールされます。


パソコンの画面（デスクトップ）にある (gigabeat P5L_P10L_P5S_P10S取扱説明書) をクリックしてご覧ください。

※gigabeatをご使用前に、CD-ROMを入れ、表示されたメニュー画面で、「使用許諾書の表示」ボタンをクリックし、表示されたソフトウェア使用許諾契約書をお読みになり、内容を同意のうえで使用ください。

準備する

付属品を確認する

以下の付属品が同梱されていることを確認してください。

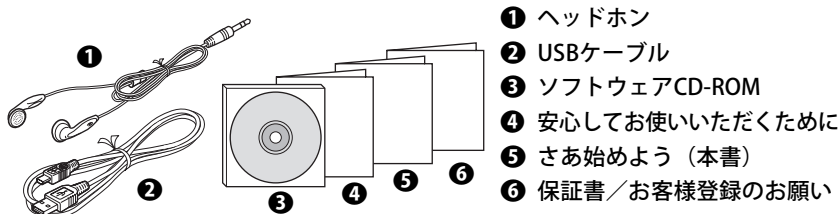

Windows Media® Player10の確認

音楽の転送には、Windows Media Player10を使います。パソコンにWindows Media Player10がインストールされていない場合、またはバージョンが10.00.00.3802より古いバージョンをお使いの場合は、付属のCD-ROMを使ってバージョン10.00.00.3802のWindows Media Player10と必要なパッチをインストールしてください。

また、バージョンが10.00.00.3802およびそれ以降のWindows Media Player10をお使いの場合は、付属のCD-ROMの中の¥WMP10¥JPの「WindowsMedia10-KB902344x86-INTL.exe」をクリックして、必要なパッチをインストールしてください。

1 付属のCD-ROMをパソコンに入れる

CD-ROMが自動認識され、アプリケーションソフトウェアのインストールメニューが表示されます。表示されない場合は、エクスプローラなどからCD-ROM中の「Launcher.exe」をダブルクリックしてください。



2 「Windows Media Player10のインストール」ボタンをクリックする

3 画面の指示に従って、インストールする


Windows Media Player10と必要なパッチがインストールされます。インストールメニューは「閉じる」ボタンをクリックすると閉じます。



充電する／パソコンと接続する

1 gigabeatを付属のUSBケーブルでパソコンと接続する

最大約 3.5 時間でフル充電になります。

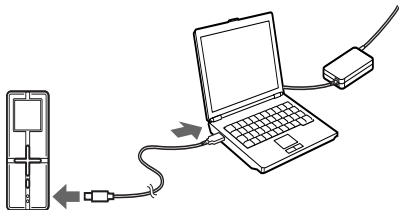パソコンにWindows Media Player10がインストールされていないと接続／充電できません。



画面の表示	表示の色	内蔵電池の状態
 充電中	オレンジ（アニメーション）	充電中
 充電完了	緑	充電完了


i お知らせ

- 初めて接続したときは、MTP メディアプレイヤーが接続されたときに実行する動作を選ぶ画面（→6ページ）が表示されますが、ここでは「キャンセル」をクリックしてください。
- フル充電で、約14時間の連続再生ができます。（常温（25℃）、ディスプレイ消灯、調節範囲の中央の音量で、128kbps、44.1kHzのWMA オーディオデータの場合（Windows Media DRM10で保護されたコンテンツを除く。））

電源を入れる／切る

1 電源を入れるにはPOWER/MENUボタンを2秒以上長く押す

電源を切るにはPOWER/MENUボタンを2秒以上長く押す

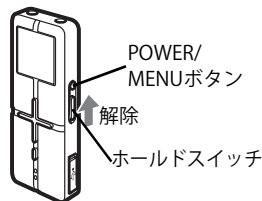

i お知らせ

- ホールドスイッチでホールドしている場合には電源のオン・オフができません。ホールド状態を解除してからPOWER/MENUボタンを押してください。

音楽CDの曲をパソコンに取り込む

Windows Media Player10を使って、音楽CDの曲をパソコンに取り込むことができます。パソコンに取り込んだ曲は、gigabeatに転送できます。(→6ページ)

1 音楽CDをパソコンのCD-ROMドライブに入れる

2 Windows Media Player10を起動する


3 上部の「取り込み」ボタンをクリックする

CD内の曲の一覧が表示されます。

取り込まない曲はチェックボックスをオフにします。

4 「音楽の取り込み」ボタンをクリックする

選択した曲の取り込みが始まります。

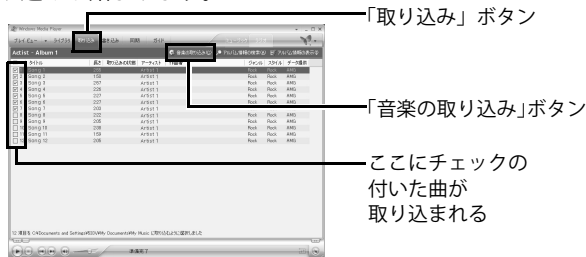


参照：詳しくは、Windows Media Player10のヘルプをご覧ください。

gigabeatに音楽ファイルを転送する

1 Windows Media Player10がインストールされたパソコンと gigabeatをUSBケーブルを使って接続する

gigabeat(MTPメディアプレーヤー)が接続されたときに実行する動作を選択する画面が表示されます。

今後同じ動作を自動的に実行したいときは、「常に選択した動作を実行する」のチェックボックスにチェックを入れます。

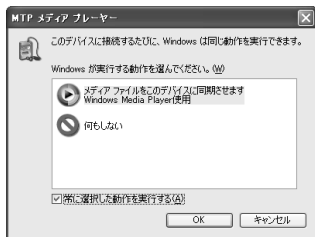

2 「メディアファイルをこのデバイスに同期させます Windows Media Player使用」を選択してOKボタンをクリックする

Windows Media Player10が起動し、デバイスの設定の画面が表示されます。

- ここでは「キャンセル」をクリックします。
- あとで、Windows Media Player10の「同期」ボタン→「同期の設定」ボタンで、同期の設定ができます。




- 3** ライブラリ表示にし、転送（同期）したいアーティストまたはアルバムを右クリックし、表示されたショートカットメニューの「同期リストに追加」を選ぶ
または、転送したい曲を右クリックし、表示されたショートカットメニューの「追加」から「同期リスト」を選ぶ
右側のウィンドウに同期リストが表示されます。



「同期開始」ボタン

- 4** 右下の「同期の開始」ボタンをクリックする、または上部の「同期」ボタンをクリックし、「同期の開始」ボタンをクリックする

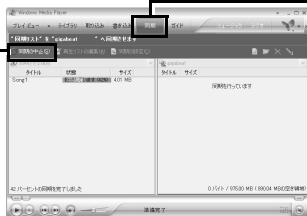

「同期」ボタン

「同期の開始」/
「同期の中止」
ボタン




参照：詳しくは、Windows Media Player10のヘルプをご覧ください。

オーディオデータを再生する

gigabeatに転送したオーディオデータの曲情報によって、「アーティスト」と「アルバム」のそれぞれから目的のオーディオデータを選ぶことができます。

例：「アルバム」からオーディオデータを選ぶ場合

1 ヘッドホンを接続して、電源を入れる

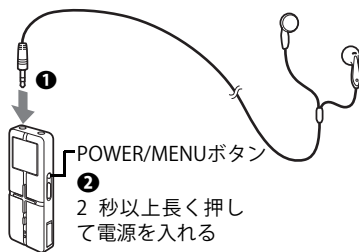


2 メインメニュー画面を表示させる

メインメニュー画面が表示されていない場合は、POWER/MENUボタンを短く押します。

3 プラスボタンの上または下を押して「オーディオ」を選ぶ




プラスボタンの右またはエンターボタンを押す
オーディオのメニュー画面が表示されます。

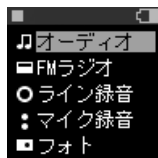

4



プラスボタンの上または下を押して「アルバム」を選ぶ

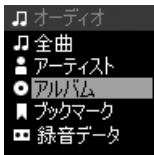

プラスボタンの右またはエンターボタンを押す
アルバムのナビ画面（選んだ項目の内容の一覧の画面）が表示されます。

5



プラスボタンの上または下を押して再生したいアルバムを選ぶ




プラスボタンの右またはエンターボタンを押す
選んだアルバム内のオーディオデータのナビ画面が表示されます。

6



プラスボタンの上または下を押して再生したいオーディオデータを選ぶ

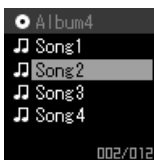










7



プラスボタンの右またはエンターボタンを押す
選んだオーディオデータを再生します。

再生中にできること

音量を調節する	 上または下を押す 
再生／一時停止 (ポーズ) する	 エンターボタンを押す
再生中の曲の 頭出しする 前後の曲に スキップする	 左を押す：再生中の曲の先頭にスキップ  すばやく左を2回押す：ひとつ前の曲にスキップ  右を押す：次の曲にスキップ
曲の早戻し ／早送りする	 左を押し続ける：早戻し  右を押し続ける：早送り
メインメニュー画面を 表示する	 POWER/MENUボタンを押す



フォトを見る

gigabeatにフォトを入れる

- 1 パソコン上に「Photo」フォルダを作成し、JPG形式のフォトデータをこのフォルダ内に入れる
機種によっては、「Photo」フォルダは最初から作成されています。
- 2 gigabeatをUSBケーブルでパソコンと接続する
- 3 エクスプローラで「マイコンピュータ」－「gigabeat」をクリックする
- 4 「Photo」フォルダをgigabeat内の「メディア」フォルダにコピーする

フォトを表示する

- 1 メインメニュー画面で「フォト」を選ぶ
- 2 右またはエンター
- 3 上/下で前/後の画像を表示

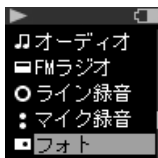

戻るには左



エンターでスライド
ショーの開始/停止

FMラジオを聴く

- 1** メインメニュー画面で「FMラジオ」を選ぶ
- 2** 右またはエンター



- 3** 左/右で選局
- ボタンを長く押すと、次に受信できた周波数までスキャンします。




上/下で
音量調節

i お知らせ

- 放送局をプリセットし、プリセット番号を選んで、聴くこともできます。
(PDF版 取扱説明書参照)
- FMラジオを録音することもできます。(PDF版 取扱説明書参照)

外部機器からの音声を録音する


- 1 他の外部機器の音声出力を本体のラインジャックに接続する
- 2 メインメニュー画面で「ライン録音」を選ぶ
- 3 右またはエンター
- 4 エンターで録音開始

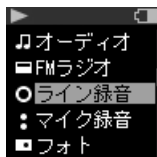

エンターで
録音終了

マイクの音声を録音する


- 1 メインメニュー画面で「マイク録音」を選ぶ
- 2 右またはエンター
- 3 エンターで録音開始

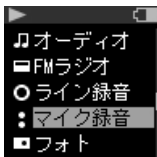

エンターで
録音終了

録音した内容を再生する

- 1 メインメニュー画面で「オーディオ」を選ぶ
2 右またはエンター

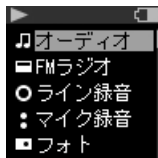


- 3 「録音データ」を選ぶ
4 右またはエンター



- 5 再生したい音声の種類を選ぶ
● FMラジオ
● マイク/ライン



- 6 右またはエンター
7 再生したいファイルを選ぶ
8 右またはエンター



ソフトウェアおよび取扱説明書について

- 添付（付属のCD-ROM）のソフトウェアおよびこの取扱説明書の一部または全部を許可無く転載したり複製したりすることはできません。
- 添付のソフトウェアおよびこの取扱説明書は、お客様のパソコン等で使用できます。
- 添付のソフトウェアおよびこの取扱説明書にそって機器を使用して、お客様または第三者にいかなる損害が発生した場合にも、当社はその責任を一切負いかねますのでご了承ください。
- 意匠、仕様およびこの取扱説明書の内容は、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。
- この取扱説明書に記載している本機およびパソコンの画面は一例です。実際の画面と異なる場合があります。また、記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。

商標について

- gigabeatは株式会社東芝の登録商標です。
- Microsoft、WindowsおよびWindows Mediaは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Adobe、Adobeロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- 取扱説明書に記載の商品の名称は、それぞれ各社が登録商標または商標として使用している場合があります。

著作権について

- お客様が記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法によって、その著作人および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作人人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰の適用を受けます。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

オーディオデータについて

- 本製品やパソコンの不具合で、オーディオデータやその他のデータが破損または消去された場合、そのデータ内容の補償はできません。

ホームページのご案内

ホームページからサービス・サポートを含む最新の情報を発信しています。
ホームページもご覧ください。

<http://www.gigabeat.net>

東芝モバイルAVサポートセンター

使いかた、修理、故障、アプリケーションソフトに関するお問い合わせ窓口

受付時間 月～土（祝祭日、年末年始等を除く） 10:00～20:00

TEL: 0570-05-7000（ナビダイヤル）

FAX: 03-3258-0470

株式会社 東芝

デジタルメディアネットワーク社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

※所在地は変更になることがありますのでご了承ください

©TOSHIBA CORPORATION 2006

無断複製および転載を禁ず



この冊子は大豆インクを使用して印刷されています。この冊子は環境にやさしい印刷技術で印刷されています。



GX1C000G1110/PX1C000G11AA

